


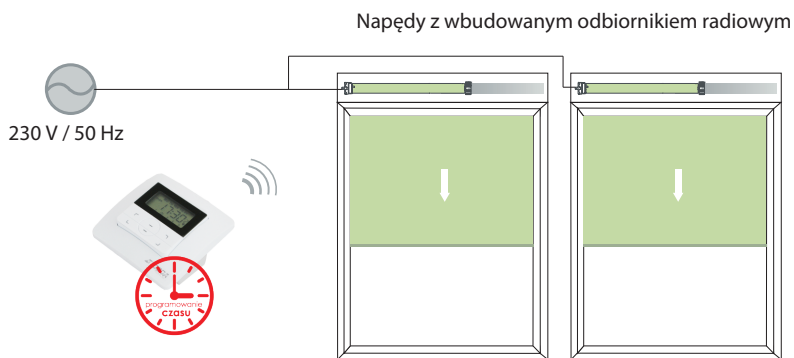

W celu optymalnego wykorzystania możliwości nadajników serii AURA prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją. Nadajniki AURA są kompatybilne ze wszystkimi odbiornikami YOODA.

## DANE TECHNICZNE




- Programator czasowy i tygodniowy
- Sterowanie manualne, automatyczne, losowe
- Zasilanie: 3 V, 1x bateria CR2430, żywotność baterii < 1 rok
- Każdy kanał może sterować jedną roletą bądź grupą do 20 rolet
- Zasięg : 200 m w terenie otwartym  
35 m w pomieszczeniach (grubość ścian <20cm)
- Częstotliwość pracy 433,92 MHz
- Moc sygnału: 10 mW
- Temperatura pracy: od 0°C do +50°C
- Wyświetlacz LCD
- Wymiary: 80x80 [mm]
- Funkcja blokady klawiatury
- IP 30

**!** Zasięg podawany przez producenta jest wartością zmienną, zależną od warunków panujących w środowisku, w którym urządzenie pracuje. Wpływ na zasięg mają takie czynniki jak: konstrukcja budynku, zakłócenia sygnału generowane przez inne urządzenia itp.

**!** Programator tygodniowy można ustawić na 4 sposoby (jeden czas podnoszenia i opuszczania dla wybranej opcji):


- Poszczególne dni tygodnia;
- Dni robocze;
- Dni robocze + sobota;
- Cały tydzień.

## OPIS PRZYCISKÓW

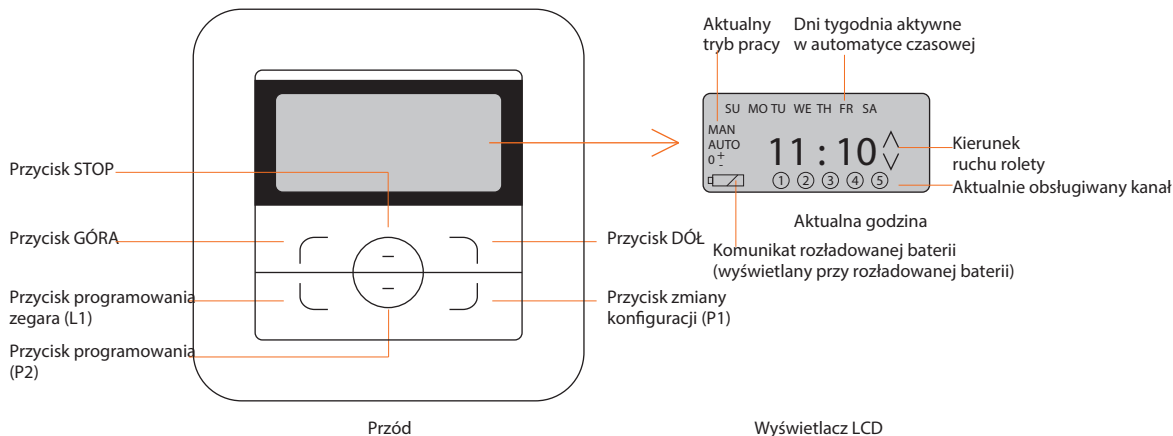

**!** Aby nadajnik sterował wszystkimi odbiornikami należy uruchomić kanał grupowy. Kanał grupowy jest włączony w sytuacji kiedy wszystkie kanały są oznaczone symbolem ☉. Każdy kanał można aktywować bądź dezaktywować w automatyce. Jeżeli kanał jest nieaktywny nadajnik nie będzie sterował danym odbiornikiem. Kanał jest nieaktywny jeżeli cyfra mu odpowiadająca pulsuje.

## ZMIANA TRYBU PRACY

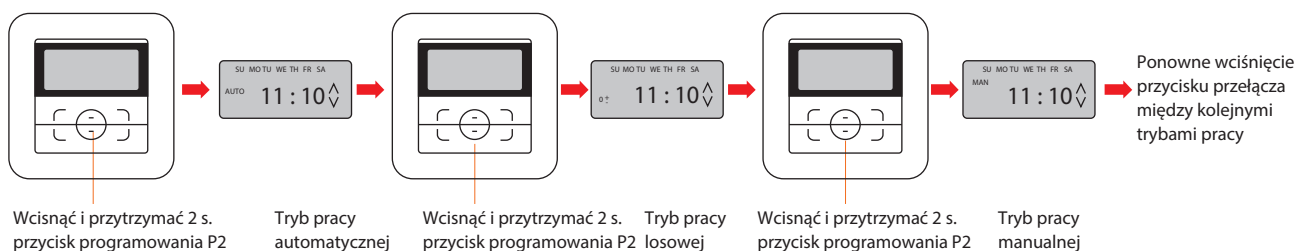



Praca wszystkich urządzeń na częstotliwości 433 MHz ± 100 kHz


Wersja A / 00

## USTAWIENIE AKTUALNEGO CZASU




Zmiany aktualnego czasu dokonujemy tylko w trybie manualnym.

Dłuższa niż 10 sekund przerwa między kolejnymi wciśnięciami przycisku spowoduje automatyczne wyjście z trybu zmiany czasu.

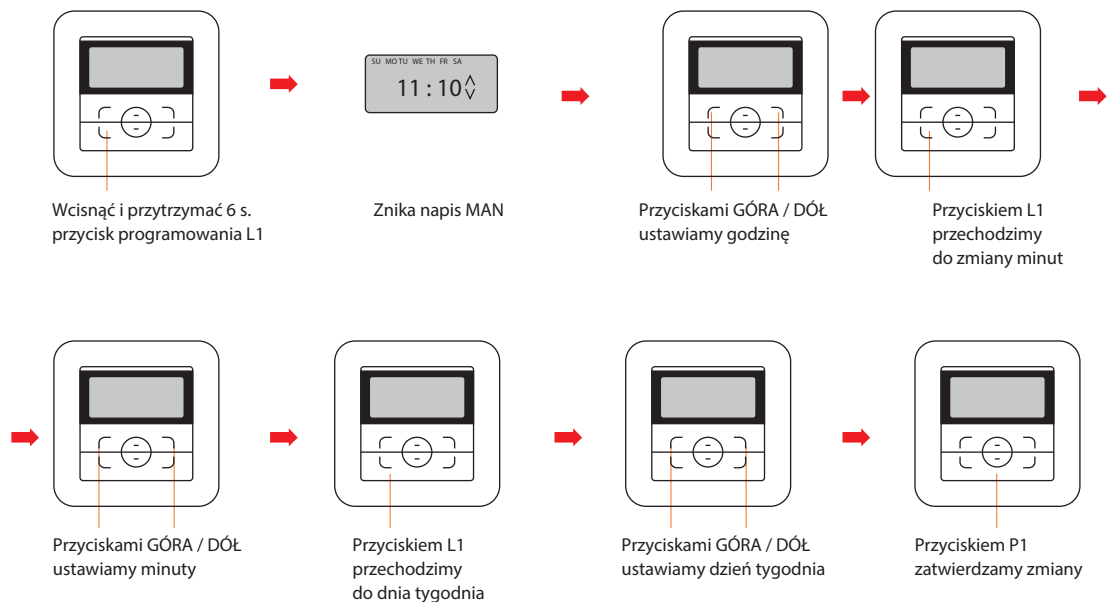

## BLOKADA KLAWIATURY

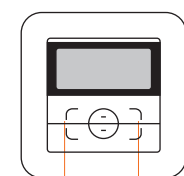


Wcisnąć jednocześnie przyciski L1 i P1 przez ok. 4 s.



LOC-

Na wyświetlaczu pojawi się napis "LOC-", klawiatura jest zablokowana

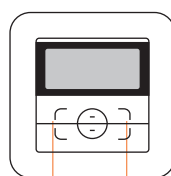

Wcisnąć jednocześnie przyciski L1 i P1 przez ok. 4 s.



LOC-

Na wyświetlaczu pojawi się napis "LOC-", klawiatura jest odblokowana



Praca wszystkich urządzeń na częstotliwości 433 MHz ± 100 kHz  
Wersja A / 00

## USTAWIENIE CZASU AUTOMATYCZNEGO PODNOŻENIA I OPUSZCZANIA



Różnica pomiędzy czasem podnoszenia i opuszczania nie może być mniejsza niż 32 minuty.

W innym przypadku na wyświetlaczu pojawi się komunikat



Zmiany czasu podnoszenia i opuszczania dokonujemy tylko w trybie automatycznym.

Dłuższa niż 10 sekund przerwa między kolejnymi wciśnięciami przycisku spowoduje automatyczne wyjście z trybu zmiany czasu. Aby nadajnik sterował wszystkimi roletami należy włączyć kanał grupowy. Dotyczy to wszystkich trybów pracy nadajnika.

Programowanie czasu podnoszenia i opuszczania			
Wykonywana czynność		Komunikat na wyświetlaczu	
Wcisnąć przycisk SETUP i przełączyć w tryb pracy automatycznej (patrz zmiana trybu pracy).		Na wyświetlaczu pojawi się symbol AUTO.	
Wcisnąć i przytrzymać przycisk L1 przez ok. 6 sekund.		Na wyświetlaczu pojawi się godzina podnoszenia.	
Wcisnąć jeden raz przycisk L1.		Godzina podnoszenia zacznie migać.	
Przyciskami GÓRA / DÓŁ ustawiamy godzinę.		Na wyświetlaczu pojawi się ustawiona godzina.	
Wcisnąć jeden raz przycisk L1.		Przechodzimy do ustawienia minut.	
Przyciskami GÓRA / DÓŁ ustawiamy minuty.		Na wyświetlaczu pojawiają się ustawione minuty.	
Przyciskiem L1 przechodzimy do ustawienia dni tygodnia aktywnych w automatyce.		Na wyświetlaczu pojawiają się dni tygodnia.	
Przyciskami GÓRA / DÓŁ ustawiamy dni tygodnia (patrz uwagi pkt. 1).		Na wyświetlaczu pojawiają się symbole dni aktywnych w automatyce.	
Przyciskiem P1 przechodzimy do programowania godziny opuszczania.		Na wyświetlaczu pojawi się godzina opuszczania.	
Przyciskami GÓRA / DÓŁ ustawiamy godzinę.		Na wyświetlaczu pojawi się ustawiona godzina.	
Wcisnąć jeden raz przycisk L1.		Przechodzimy do ustawienia minut.	
Przyciskami GÓRA / DÓŁ ustawiamy minuty.		Na wyświetlaczu pojawiają się ustawione minuty.	
Wcisnąć i przytrzymać przez ok. 10 sekund przycisk P1.		Na wyświetlaczu pojawi się aktualna godzina.	



Powyższe czynności powtarzamy dla wszystkich pięciu kanałów podczas tego samego programowania.