


## Schemat Podłączenia Elektrycznego

Proszę przestrzegać wskazówek  
bezpieczeństwa oryginalnej instrukcji !

- 1 = PE, żółto-zielony
- 2 = W dół, czarny
- 3 = W górę, brązowy
- 4 = N, niebieski

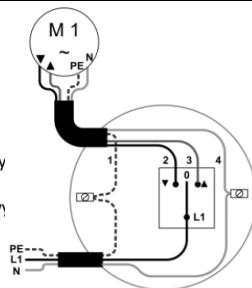

### 1. Ustawianie punktów krańcowych w trybie automatycznym

Do ustawiania można użyć zwykłego wyłącznika lub kabla nastawczego.




1. Naciskając przycisk „W górę” lub „W dół”  
**podnieść** roletę



2. Siłownik zatrzyma się **automatycznie** po  
dojściu ogranicznika do skrzynki.  
Należy użyć stabilnego ogranicznika!  
Nie zwalniać przycisku!



3. Po 1 sekundzie siłownik **opuści** roletę.

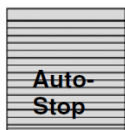

4. Siłownik zatrzyma się **automatycznie** po  
dojściu rolety do dolnego punktu podparcia.  
Oba punkty zostały ustawione, a kierunki ruchu zostały  
przyporządkowane do właściwych klawiszy.

### RESET (Do używania tylko przez przeszkolony serwis!)

Ustawienia punktów krańcowych można skasować za pomocą zwykłego wyłącznika.

1. Ustawionym siłownikiem podjechać do górnego odboju.
2. Przycisk „W górę” nacisnąć 6 razy kolejno na dokładnie 3 sekundy. Siłownik wykona krótki ruch potwierdzający przywrócenie ustawień fabrycznych.
3. Wcześniejsze ustawienia zostały skasowane, można przystąpić do ponownego ustawiania punktów krańcowych.










# SELVE

Technik, die bewegt









# INSTRUKCJA SZYBKIEGO USTAWIANIA SEL Plus

Do ustawiania w trybie ręcznym potrzebny jest kabel nastawczy

## 2. Ustawianie ręczne Na dole punkt/ Na górze punkt

- |  |   |  |
|--|---|--|
|  6 Sek. |   | 1. Nacisnąć przycisk E na kablu nastawczym na min. 6 sekund.   |
|  3 Sek. |  | 2. Naciskając przycisk „W górę” lub „W dół” opuścić roletę do wybranego <b>punktu dolnego</b> .  |
|  3 Sek. |  | 3. Nacisnąć przycisk E na kablu nastawczym na min. 3 sekundy.  |
|  3 Sek. |  | 4. Naciskając przycisk „W górę” lub „W dół” podnieść roletę do wybranego <b>punktu górnego</b> .   |
|  3 Sek. |  | 5. Nacisnąć przycisk E na kablu nastawczym na min. 3 sekundy.<br>Oba punkty zostały ustawione, a kierunki ruchu zostały przyporządkowane do właściwych klawiszy. |

## 3. Ustawianie ręczne Na dole punkt/ Na górze przeciążenie

- |  |   |   |
|--|---|---|
|  6 Sek.   |   | 1. Nacisnąć przycisk E na kablu nastawczym na min. 6 sekund.  |
|  3 Sek.  |   | 2. Naciskając przycisk „W górę” lub „W dół” opuścić roletę do wybranego <b>punktu dolnego</b> .   |
|  3 Sek. |  | 3. Nacisnąć przycisk E na kablu nastawczym na min. 3 sekundy.   |
|  3 Sek. |  | 4. Naciskając przycisk „W górę” lub „W dół” podnieść roletę.  |
| Auto-Stop  |  | 5. Siłownik zatrzyma się automatycznie po oparciu się ogranicznika o skrzynkę.<br>Oba punkty zostały ustawione, a kierunki ruchu zostały przyporządkowane do właściwych klawiszy. |

# SELVE

Technik, die bewegt